目录

更改字幕语言 切换摄像机角度 更改音轨语言 为音频播放设置延迟时间 播放控制(仅限 VCD) 播放 MP3/ WMA 光盘 播放 JPEG 图像文件(幻灯片放映) 预览功能 缩放画面 旋转/翻转画面 同时播放 MP3/WMA 音乐和 JPEG 图像 播放 DivX 光碟	. 79 . 80 . 80 . 81 . 82 . 82 . 82
播放其它支持的设备	
播放 - iPod	84 . 85 . 86
设定选项	
设定菜单选项87访问设定菜单通用设定页通规设定页规频设定页视频设定页90偏好设定页91	. 87 . 88 . 89 0-92
无线电调谐	
收音机操作 95 调谐电台 更改调谐栅 预设电台 使用自动安装 使用自动预设 使用手动预设 选择预设电台 删除预设电台 删除预设电台 1	. 95 . 95 . 95 . 96 . 96
其它	
声音和音量控制 音量控制 调整低音/高音级别 选择环绕立体声 选择数字音效 其它功能 安装最新的软件 故障排除 99-	. 97 . 97 . 97 . 98 . 98
[・] 常见问题解答(USB)	
规格	
术语表104-	

一般資訊

警告!

此装置不包含任何用户可更换部 件。请让合格的人员执行所有的维 护工作。

设定注意事項

寻找适当的位置

- 将装置置于水平、硬的平稳表面 上。切勿将装置置于地毯上。
- 切勿将此装置置于可能发热的其它设备上面(例如,接收器或放大器)。
- 切勿将任何物品放在此装置下面 (例如,CD、杂志)。
- 在易于连接交流电插头的交流电 插座旁边安装此装置。

用于空气流通的空间

- 将此装置置于空气流通足够的位置,以防止内部温度升高。在此装置的前后侧留至少 10 厘米(4 英寸)的空隙,左右侧留至少 5 厘米(2 英寸)的空隙,以防止过热。

避免高温、潮湿、水份和尘土

- 切勿将此装置暴露在滴漏或溅水环 境下。
- 切勿放置任何可能损坏此装置的物品。


(例如,盛有液体的物体、点燃的蜡 烛)。

提供的附件

- 1 台低音扬声器
- 1 个壁挂式安装托架和 2 个壁挂 式安装旋钮
- 1 个配备电池的遥控器
- 1 根复合视频电缆(黄色)
- 1 根 HDMI 电缆
- 1根 FM 天线
- 1 根 AM/MW 线路输入电缆(用 于连接便携式音频播放机)
- 1 条 **MP3 LINE-IN** 电缆 (用于连 接随身听)
- 1 个Apple iPod 使用之飞利浦 HTD7001 底座,带有附件
 - 互连电缆(至主装置)
 - 3.5 毫米视频电缆(至电视)
 - 8x iPod 底座适配器(白色)
- 1 个 Round-to-Flat 插针适配器 (仅限于拉丁美洲地区)
- 1 块微纤维清洁布
- 1 根电源线
- 快速入门指南

关于回收

这些操作说明印刷在环保无污染的纸 张上。电子设备包含大量可回收的 材料。如果要处理旧机器,请将其 送往回收中心。有关包装材料、废电 池和旧设备的处理,请遵守当地有关 规定。

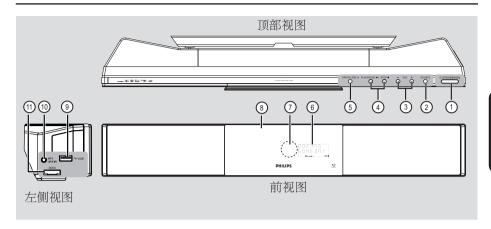

1 STANDBY ON ()

- 打开此装置或关闭至正常待机模式。
- 按住以关闭至低功率待机模式。

② SOURCE

选择相关激活来源模式: DISC、USB、DOCK、MP3 LINE-IN、RADIO FM、RADIO AM/MW、TV、AUXI、AUX2 或 DIGITAL IN。

\bigcirc VOLUME +-

- 调节音量级别。

(4) PLAY PAUSE ►II

- 光盘:开始/暂停播放。

- 广播:第一次设置时开始自动广播安装。

STOP ■

- 退出操作。

- DISC: 停止播放。

- RADIO:接住此接钮以清除当前预设的电台。

⑤ OPEN/CLOSE ▲

- 打开/关闭光盘仓。

⑥ 显示面板

⑦ iR 传感器

- 将遥控器对准此传感器。

⑧ 光盘仓

⑨ USB 插孔


- USB 闪存盘或 USB 存储卡阅读器的输入。

⑩ MP3 LINE-IN 插孔

- 唱机输入,用于连接便携式音频播放 机上的耳机输出插孔。

① DOCK 插孔

- iPod 底座(型号 HTD7001)的输入。

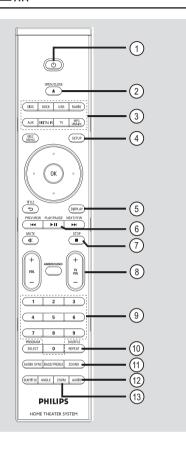

① (I)

- 关闭至正常待机模式。

- 按住以关闭至低功率待机模式。

② OPEN/CLOSE ▲

- 打开/关闭光盘仓。

③ 来源按钮

- DISC:切换至光盘模式。

DOCK: 切换至连接了底座的 iPod。

USB:切换至 USB 模式。

RADIO:在FM 与 AM/MW 频段之

间切换。

AUX: AUX: 在 AUXI 和 AUX2

外部来源模式之间切换。 DIGITAL IN:切换至连接了 DIGITAL IN 插孔的音频设备。 TV:切换至电视模式。电视中的声音将通过此装置的扬声器系统输出。 MP3 LINE-IN:切换至连接了 MP3 LINE-IN 插孔的音频设备。

(4) SETUP

- 进入或退出系统设置菜单。

(5) **DISPLAY**

- 显示当前状态或光盘信息。

(6) PLAY/PAUSE ►II

- 光盘:开始/暂停播放。

- 广播:第一次设置时开始自动广播安装。

(7) **STOP** ■

- 退出操作。

- 光盘:停止播放。

- 广播:按住此按钮以清除当前预设的 电台。

(8) TV VOL + -

- 调节电视的音量(仅限于飞利浦电视 或兼容的品牌)。

9 数字键盘 0-9

- 输入光盘的曲目/标题号。
- 输入预设电台的编号。

10 REPEAT/SHUFFLE

- 选择各种重复或随机播放模式;关闭 重复或随机播放模式。

(11) SOUND

- 选择预定义的音效。

(12) AUDIO

- 光盘:选择音频语言/声道。

- 广播:在 FM 立体声与单声道模式之间切换。

(13) **ZOOM**

- 放大或缩小电视上的画面。

(14) DISC MENU

- 对于 **DVD**,进入或退出光盘内容菜 单。
- 对于 VCD/SVCD,在停止模式下输入 摘要菜单;播放时打开/关闭 PBC 模 式。

(15) **OK**

- 确认条目或选择。

16 指针键

- 光盘:在菜单中选择移动方向。
- 广播:向上或向下按以调节无线电频 率。
- 广播:向左或向右按以开始自动搜索。

(17) TITLE 5

- 对于 DVD,返回先前菜单。
- 仅限于 VCD 2.0 版本;播放时,显示光盘标题菜单或返回至主菜单。

® PREV / REW I◀◀, NEXT / FFW

- 光盘:跳到上一或下一标题/章节/曲目。
- 光盘:按住此按钮向前或向后进行快速搜索。
- 广播:选择预设电台。

(19) MUTE

- 静音或恢复音量。

20 VOL + -


- 调节音量级别。

(21) AMBISOUND

将环绕立体声模式在"自动"、"多声道"和"立体声"之间切换。

22 SELECT/PROGRAM

- 光盘:开始编程。
- 广播:按住此按钮以开始自动/手动 预设编程。
- 在菜单中进行多种选择。

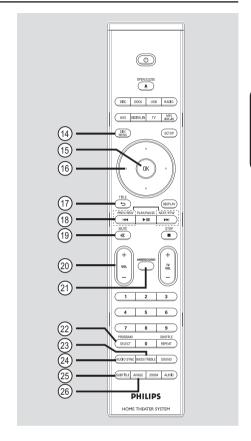

23 TREBLE / BASS

- 在"高音"和"低音"模式之间切换。切换之后,立即调整音量控制以 更改级别设置。

(2) AUDIO SYNC

- 如果视频播放比音频输出慢,请设置 音频输出延迟时间。


25 SUBTITLE

- 选择 **DVD** 字幕语言。

26 ANGLE

- 选择 DVD 电影的不同视角(如果 适用)。


使用遥控器

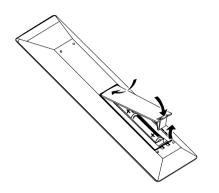

- 1 打开电池仓。
- ② 按照电池仓内部的指示 (+-),插入两节类型为 R06 或 AA 的电池。
- 3 盖上电池仓。
- 4 将遥控器正对着前面板上的遥控传感器。
- ⑤ 通过按遥控器上的 DISC、DOCK、 USB、RADIO、AUX、DIGITAL IN、 TV 或 MP3 LINE-IN 按钮选择要控制 的来源。
- ⑥ 然后选择所需功能 (如 ◄ ,▶▶)。

注意!

- 如果电池用完或遥控器长时间不用,请取下电池。
- 切勿混合使用电池(旧电池与新电池或碳电池与碱性电池等等)。
- 电池包含化学物质,因此应该正确处理。

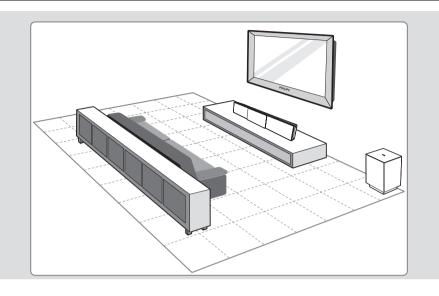

步骤一: 摆放

注.

切勿将主装置置于封闭的柜子中。

- ① 将主装置置于在正常聆听时耳朵的高度。
- 2 放置主装置,使它与聆听区域处于同 一水平。






3 在房间角落或距离电视至少一米的地方放置低音扬声器。

- 为达到理想效果,请将主装置置于 桌面上或将它安装在墙上。
- 关于 Sound Bar 扬声器设置,请参阅"使用入门 设置扬声器"。

基本连接 (继续)

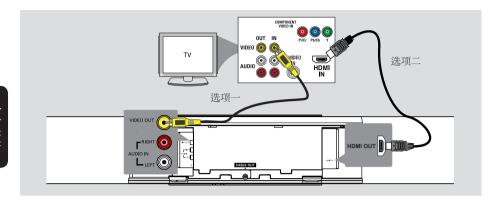

步骤二:连接至电视机

此连接使您可以从此装置查看视频播 放。您只需选择下列选项中的一个进 行视频连接。

- 对于标准电视,请按照选项 I 进行操作。
- 对于 HDMI 电视,请按照选项 2 讲行操作。
- 对于逐行扫描电视,请按照选项 **3** 讲行操作。

开始前...

向上拉抓手,以便将后盖提起。



帮助提示:

- 将此装置直接连接至电视机,以 便享受最佳视频质量,这一点相当重 要。
- 要通过此装置聆听电视频道,请使用音频线缆将 AUDIO IN 插孔连接至电视机上相应的 AUDIO 输出插孔。 观看电视节目时,请按遥控器上的 TV。

选项 1: 使用 VIDEO 插孔

将复合视频电缆(已提供)从主装置上的 VIDEO OUT 插孔连接至电视机上的视频输入插孔(或标记为 A/V In、Video In、Composite 或 Baseband)。


选项 2: 连接至 HDMI 兼容电视机

HDMI(高清多媒体接口)是一种允许进行纯数字视频传输,不会造成图像质量损失的数字接口。

- ① 将 HDMI 电缆从主装置上的 **HDMI OUT** 连接至 HDMI 兼容设备 (例 如,HDMI 电视、HDCP 兼容 DVI 电视)上的 HDMI IN。
- ② 完成必需的连接、安装和设置时, 有关最合适的 HDMI 音频和视频设 置,请参阅"音频设定页和视频设定 页"。

帮助提示:

- HDMI 还可以与一些使用适当的适配器插头的 DVI 设备兼容。

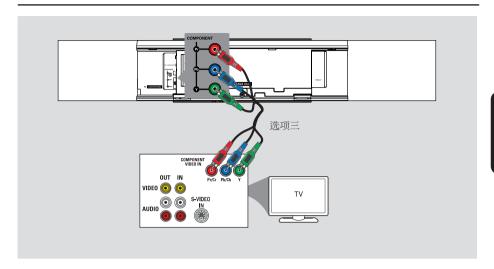



选项 3: 连接至逐行扫描电视或 分量视频输入

只能使用 Y Pb Pr 连接才可获得逐行扫描视频质量,且需要具备逐行扫描电视。在观看 DVD 电影时,可获得了绝佳的画质。


- ① 将分量视频电缆(红色/蓝色/绿色 -未提供)从主装置的 **COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr)** 插孔连接到 电视机上相应的分量视频输入插孔(或标记为 **Y Pb/Cb Pr/Cr** 或 **YUV**)。
- ② 如果您的电视机接收逐行信号,请继续参阅"使用入门 设置逐行扫描功能",以获得详细的逐行功能设置信息。

基本连接 (继续)

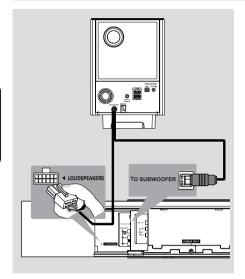



- ① 松开低音扬声器的 TO MAIN UNIT (至主装置) 互连电缆
- ② 将互连电缆的白色一端连接至主装置上的 LOUDSPEAKERS 插孔。
- ③ 将互连电缆的黑色一端连接至主装置上的 TO SUBWOOFER 插孔。

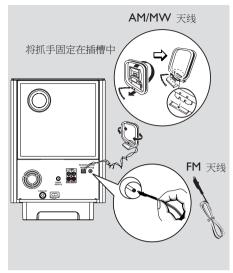

步骤四:连接 FM 和 AM/MW 天线


FM 天线

- 将 FM 天线(已提供)连接至FM 75 Ω 插孔。
- ② 将 FM 天线的另一端固定在墙壁上。

AM(MW) 环路天线

- ① 直立放置 AM/MW 环路天线,使其抓手固定在插槽中。
- 将 AM/MW 环路天线连接至 AM/ MW 插孔。
- ③ 将 AM/MW 环路天线放在搁架上,或者将其固定在支架或墙壁上。

- 调节天线的位置以便获得最佳接收 效果。
- 要避免干扰,请使天线远离电子设备。
- 要获得更佳的 FM 立体声接收效 果,请连接外置 FM 天线(未提供)。

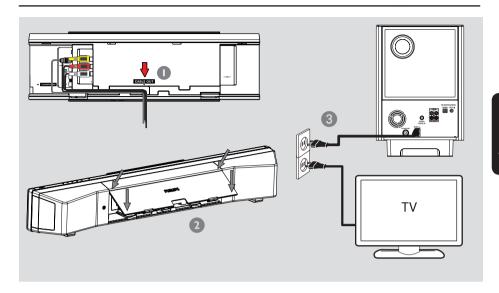

步骤五:连接电源线

注:

关于电源功率,请查看主装置的背面 或底部。

- ① 当所有连接完成时,将所有电缆引向中央CABLE OUT 开口点。
- 2 关闭后盖。

注:


所有电缆必须放在后面板内的适当位 置,以便可以关闭后盖。

- ③ 将低音扬声器的电源线连接至电源插座。
 - → 主装置上的待机指示灯会亮起。

帮助提示:

- 在进行或更改任何连接前,请确保 所有设备均从电源插座断开。

可选连接

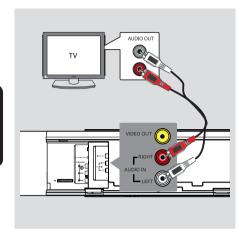



从电视机连接音频

当音频输出从电视机连接至家庭影院 系统时,您将从扬声器听到电视输出 的声音。这使您可以享受多声道环绕 立体声功能。

● 使用音频线缆(红色/白色 - 未提供)将主装置上的 AUDIO IN 插孔连接至电视机上的 AUDIO OUT 插孔。

要听到声音,按遥控器上的 **TV** 作为要收听的音源。

连接至有线电视盒/卫星接收器和录音机/录像机

此装置提供了模拟和数字音频连接。 您可以将音频输出从音频/视频设备 (DVD 刻录机、录像机、有线/卫星 盒)连接至此家庭影院系统,以便可 以享用多声道环绕立体声功能。


 使用音频线缆将低音扬声器上的 AUDIO IN-AUXI 或 AUX2 插孔 连接至已连接设备的 AUDIO OUT 插 孔。

要听到声音,按 AUX 选择 "AUXI" 或 "AUX2" 作为要收听 的音源。

或

使用同轴电缆(未提供)将低音扬声器上的 COAXIAL DIGITAL IN 插孔连接至已连接设备上的 DIGITAL 输出插孔。

要听到声音,按 **DIGITAL IN** 选择 "**DIGITAL IN**" 作为要收听的音源。

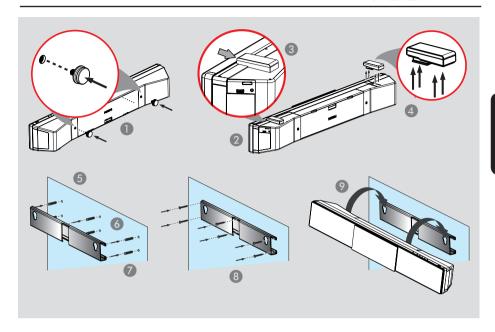

安装主装置

注意!

存在引起人身伤害和损坏装置的风 险。只允许合格的人员安装该装 置。

开始前...

确保所有线缆已连接至主装置。

- 将随附的旋钮安装到主装置的背面。
- 2 将主装置翻转,使得它的底部朝上。
- ③ 当您用一只手抓紧主装置时,抓住橡胶扬声器的一只脚,向主装置后面的方向推动它。
- 4 重复步骤三,移动扬声器的另外一只脚。
- 5 定位并标记要安装主装置的已提供托 架的位置。

- 6 钻螺钉孔。
- 7 将橡胶墙壁插栓(未提供)插入孔 中。
- ⑧ 使用螺钉(未提供)将托架固定在墙壁上。
- 将主装置牢固地放置在已安装托架上。在托架的键孔中滑动旋钮,将其锁定到位。

帮助提示:

- 要将主装置安装在您的电视下面,请在电视和托架之间至少留出 10 厘米(4 英寸)的空间。

寻找正确的观看频道

开始前…

移除光盘仓门顶部的门档标签。

- 1)按主装置上的 **SOURCE** 按钮,直到 "DISC SOURCE" 出现在显示面板上(或遥控器上的 **DISC**)。
- 2 打开电视并切换到正确的视频输入频道。
 - → 您可以转至电视的最低频道, 然后按电视遥控器上的"Channel Down"按钮,直至看到视频输入频 道。
 - → 您可以重复按电视遥控器上的●按 訊。
 - → 通常这些频道位于最低和最高频道 之间且可能名为 FRONT、A/V IN 或 VIDEO 等等。
 - → 有关如何在电视机上选择正确的输入,请参阅电视机用户手册。

电视上出现第一个屏幕

当完成连接并首次将此装置打开至 'DISC SOURCE'(光盘来源)模式 时,您应在电视上看到欢迎信息。



建议您进行多种基本设置,以优化此 装置的性能。有关详细信息,请参阅 后面的页面。

设置扬声器

有四个参数可用于调节扬声器:室内 音响、摆放、高度和距离。根据居室 环境和装备来更改扬声器设置。

- 在"DISC SOURCE"模式下看到欢迎信息时,按下遥控上的向右指针键访问扬声器的设置屏幕。
 - → 装置位置将出现一则消息。




- 2 按下向右指针键继续。
 - → 将出现 { 室内音响 } 菜单。




- **3** 选择房间的条件并按向右指针键确 认。
 - → { 硬 } 适合水泥或木质环境。
 - → { 软 } 适合帘帐或空地环境。





④ 选择 Sound Bar 系统在房间中摆放的位置,并按向右指针键确认。

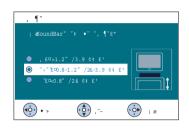



- 5 选择 Sound Bar 系统放置的高度,并按向右指针键确认。
 - **→** { **高** } 适合不足 1.2 米的高度。
 - → { <u>默认</u> } 适合 0.8 到 1.2 米之间 的高度。
 - **→** { **低** } 适合超过 0.8 米的高度。

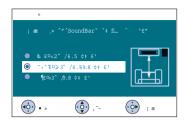

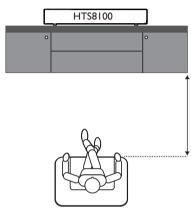

- 6 选择聆听位置和扬声器之间的距离, 并按向右指针键确认。
 - **→** { **近** } 适合不足 2.0 米的距离。
 - → { <u>默认</u> } 适合 2.0 到 3.0 米之间的距离。
 - **→** { **远** } 适合超过 3.0 米的距离。
- 7 扬声器设置现已完成,并按向右指针 键退出。

设置语言首选项

根据国家/地区或区域的不同,语言 选项也不同。它可能不对应于用户手 册中显示的插图。

屏幕显示 (OSD)语言

当您已设置此装置的 OSD (屏幕显示)语言时,它将保留,而不管对 DVD 光盘语言是否做出了更改。

- ① 在光盘模式下,按遥控器上的 SETUP。
 - → { 通用设定页 } 将出现。
- **2** 在菜单中选择 { **显示语言** } , 并按向 右指针键。



③ 选择语言,并按 OK 确认。

DVD 播放的音频、字幕和菜单语言

您可以为 DVD 播放选择首选语言设置。如果选定的语言录制在 DVD 光盘上,则此装置将用该语言自动播放光盘。否则,将使用光盘的默认语言。

- 1 按两次 以停止播放(如果有),然后按 SETUP。
- ② 重复按向右指针键以选择 { 初期设定 页 }。
- 3 选择下面的选项之一,并按向右指针 键。



{**声音**} 为 DVD 播放选择首选音频语言。

{字幕}

为 DVD 播放选择首选字幕语言。

{碟片选单语言 }

为 DVD 播放选择首选光盘菜单语言。

4 选择语言,并按 OK 确认。

如果需要的语言不在列表中,请选择 { 其它 }。

使用遥控器上的**数字键盘 0-9** 输入 4 位语言代码 "XXXX" (请参阅第 4 页),并按 **OK** 确认。

5 对于其它设置,请重复步骤 3~4。

帮助提示:

- DVD 播放时,您可以通过按遥控器 上的 AUDIO 和 SUBTITLE 按钮切换 音频和字幕语言。但是,这不会更改 您在此处做出的戰认设置。
- 对于某些 DVD,字幕/音频/菜单语言只能通过 DVD 光盘菜单进行更改。

设置屏幕画面比例

根据您连接的电视机制式,设置此装置的宽高比。您选择的格式必须在光盘上可用。如果不可用,对于屏幕 画面比例的设置将不会影响播放时的 画面。

- ① 在光盘模式下,按遥控器上的 SETUP。
- ② 重复按向右指针键以选择 { **视频设定** 页 }。
- **3** 在菜单中选择 { **电视机形式** },并按 向右的指针键。



{ 正常/全景 } 如果是传统电视, 并希望画面两侧均经 过裁切或格式化以适 合您的电视,请选择此项。

{正常/信箱}

传统电视请选择此项。 此时,在电视的较高和 较低部分上,将显示带 有黑带的宽幅画面。



{ <u>16:9 宽银幕</u> } 宽屏电视请选择此项。



4 选择其中一个选项,并按 OK 确认。

设置逐行扫描功能

(仅限于逐行扫描电视)

逐行扫描每秒显示的帧数是隔行扫描 (普通电视制式)的两倍。由于几乎 是两倍的行数,逐行扫描提供了较高 的画面分辨率和质量。

开始前...

确保您已使用 Y Pb Pr 连接将此装置连接至逐行扫描电视(请参阅"选项 3:连接至逐行扫描电视或分量视频输入")。

- 打开电视并调到此装置的正确观看频道。
 - → 确保电视机的逐行扫描模式已关闭 (或设置为隔行模式)。请参阅电视 机用户手册。
- ② 打开此装置,并按遥控器上的 **DISC**。
- 3 按遥控器上的 SETUP。
- 4 重复按**向右指针键**以选择 { 视频设 定页 }。
- **5** 在菜单上移至 { **逐行扫描** } > { 开 },并按 **OK** 确认。



⑥ 阅读电视上的通知信息,并在菜单中选择 OK 以确认操作,然后按 OK 。

这种情况下,直到您打开电视机的 逐行扫描模式,电视上才会出现画 面。

- **7** 要打开电视的逐行扫描模式,请参阅 电视机用户手册。
 - →电视上将显示一则信息。
- ❸ 在菜单中选择 OK 以确认操作, 并按 OK。
 - → 设置现已完成,您可以开始享受高 质量的画面。

如果未显示画面

- 按 OPEN/CLOSE ▲。
- ② 按遥控器上的向左指针键。
- 3 按遥控器上的 AUDIO。


- 如果屏幕上无图像或画面失真,请 等待 15 秒钟后自动恢复。
- 某些逐行扫描电视与此装置不完全 兼容,这将导致在逐行扫描模式下播 放 DVD 视频光盘时产生不自然的画 面。在此情况下,关闭此装置和电视 机上的逐行扫描功能。

切换至不同的播放源

● 重复按主装置上的 **SOURCE** 按钮选 择:


DISC SOURCE → DOCK → USB

- → MP3 LINE-IN → RADIO FM
- \rightarrow RADIO AM/MW \rightarrow TV
- → AUXI → AUX2 → DIGITAL IN
- → DISC SOURCE



或

- 接遥控器上的 DISC、 DOCK、 USB、RADIO、AUX、DIGITAL IN、 TV、 MP3 LINE-IN。
 - → 按 DISC 以便切换至光盘模式。
 - → 按 **DOCK** 以便切换至安装在 HTD7001 底座上的 iPod播放机。
 - → 按 USB 以便切换至连接至此装置 上的 USB 设备。
 - → 接 RADIO 在 FM 和 AM/MW 频段 之间切换。
 - → 按 AUX 以便切换至连接到低音 扬声器上的 AUDIO AUXI 或 AUX2 插孔的附加音频设备。
 - → 按 **DIGITAL IN** 以便切换至连接 到低音扬声器上的 **DIGITAL IN** 插孔 的附加音频设备。
 - → 如果此装置上的音频输入连接到您的电视机,请按 **TV** 以聆听通过此装置输出的电视声音。
 - → 按 MP3 LINE-IN 切换至连接到 此装置的便携式音频播放机。



关闭到低功率待机模式

- 按住 Ů.
 - → 主装置上指示灯将变为红色。

可播放光碟

























您的 DVD 家庭影院系统可播放:

- 数字多功能光盘(DVD)
- 影像光盘 (VCD)
- 超级影像光盘(SVCD)
- 可刻录的已结定 DVD (DVD±R)、 可重写 DVD (DVD±RW)
- 音频压缩盘(CD)
- MP3/ Windows Media™ 音频光 盘、CD-R(W) 上的图像 (Kodak, JPEG) 文件
 - ISO 9660
 - 支持 **JPEG** 分辨率达 3072 x 2048
 - 支持取样频率: 32 千赫、44.1 千赫、48 千赫
 - 支持的比特率: 32~256 (kbps)、可变位速率 (平均 128 kbps)
- CD-R(W)/DVD+R(W) 上的 DivX 文件:
 - DivX 3/4/5/6 \ DivX Ultra

DVD 光盘的区域码

DVD 光盘和播放机的设计受区域限制。播放光盘前,确保光盘和您的播放机适用的区域相同。此装置的区域码标示在后面板上。

注:

- 当按下某个按钮时,如果禁止图标(ø 或 X)出现在电视机屏幕上,这表示该功能在当前光盘上或在当前时间不可用。
- 除光盘之外,切勿将任何物体放 在光盘托盘上。这样做可能导致光 盘播放器故障。

播放光盘

- 1 重复按 **SOURCE** 直到 "DISC SOURCE" 出现在显示面板上(或按遥 控器上的 **DISC**)。
- ② 打开电视并调到此装置的正确观看频 道。
 - → 电视上将出现蓝色的 DVD 背景屏幕。
- ③ 按 OPEN/CLOSE ▲ 打开光盘仓。
- 4 将光盘插入光盘仓,并按OPEN/CLOSE ▲。
 - → 确保光盘标签朝向您。对于双面光 盘,将要播放的一面朝上装入光盘。
- 5 播放自动开始。
 - → 有关更多播放选项和功能的信息, 请参阅后面的页面。

- 如果您播放某张光盘时遇到困难, 请取出该光盘并尝试播放另一张光 盘。不能在此装置上播放未正确格式 化的光盘。
- 由于光盘的配置和特性,或者由于 录制和授权所使用软件的条件,某些 光盘不能在此播放机上播放。

基本播放控制

暂停播放

- 播放时,接 ▶Ⅲ。
 - → 处于暂停模式时,您可以重复按 向左/右的指针键,以查看上一张或 下一张静态数码照片(仅限于视频播 放)。
 - → 要继续播放,再次按 ►II。

选择其它曲目/章节

- 按 ◄◄ / ▶► 或数字键盘 0-9 键入 曲目/章节号。
 - → 如果重播曲目功能已啓動,請再按一下 ◄ 重播該曲目/章節。

向后/向前搜索

- 按住 ◄◄/▶▶
 - → 搜尋中,重複接下 ◄ / ▶ 可加/減搜尋速度。
 - → 回到正常播放,請按 ►II。

停止播放

● 接 ■。

實用提示:

- 載入光碟後,電視螢幕上若出現「 按下 PREV 鍵,從頭開始播放」,您 可按下 ► 從頭開始播放。
- 本裝置具有節能功能,光碟播放結束後三十分鐘內,若您未有任何按鍵動作,系統將自動切換至節能待機模式。

選擇多種重播/隨機播放功能

各種重播選擇和隨機播放模式依光碟 種類而定。

光碟播放中,按下遙控器上的 REPEAT/SHUFFLE 按鈕,選擇重 播/隨機播放模式。

DVD

- → 重播章節
- → 重播標題
- → 重播光碟
- → 隨機播放
- → 重複隨機播放
- → 重播關閉 (關閉重播模式)

VCD/SVCD/CD

- → 重播曲目
- → 重播光碟
- → 隨機播放
- → 重複隨機播放
- → 重播關閉 (關閉重播模式)

MP3/DivX/Windows Media™ 音訊

- → 重播曲目
- → 重播全部/目錄
- → 隨機播放
- → 重播關閉 (關閉重播模式)


實用提示:

- 使用 VCD 時,若開啓 PBC 模式,則無法使用重播功能。

对光盘曲目讲行编程


(不适用于 Picture CD/MP3) 您可以通过对曲目的播放顺序进行 编程来以想要的播放顺序播放光盘 内容。

- ① 按遥控器上的 SELECT/ PROGRAM。
 - → 编程菜单将出现。



- ② 使用**数字键盘 0-9** 输入有效的曲目/章节号。
- 3 使用指针键将指针移至下一位置。
- 如果有超过十个的编程曲目,请在屏幕上选择 {下一页 } 并按 OK (或按遥控器上的 ▶▶Ⅰ)访问下一个编程页面。
- 要从编程菜单中删除曲目/章节,请选 择曲目/章节并按 **OK**。
- 4 完成之后,在屏幕上选择 { 开始 } 并按 OK 开始播放。
 - → 将以编程的顺序从所选的曲目开始 播放。
- 5 要退出编程菜单,在菜单中选择 { **退** 出 } 并按 **OK**。

视频光盘(DVD/VCD/SVCD) 的其它播放功能

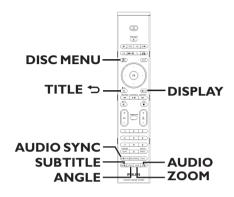

注:

此处描述的操作功能可能对某些光 盘不可用。请始终参阅光盘随附的 说明。

使用光盘菜单

根据光盘格式,当您装入光盘时,菜单可能出现在电视机屏幕上。

要选择播放功能或项目

● 使用指针键或遥控器上的**数字键盘** 0-9,然后按 **OK** 开始播放。

要访问或删除菜单

• 按遥控器上的 DISC MENU。

查看播放信息

此装置可以显示光盘播放信息(例如,标题或章节号,播放时间、音频/字幕语言),可以在不中断光盘播放的情况下执行许多操作。

- 播放时,按 DISPLAY。
 - → 可用光盘信息的列表将出现在电视上。

DVD



VCD/SVCD



- ② 使用向上/下的指针键查看信息,并按 **OK** 访问。
- ③ 使用**数字键盘 0-9** 输入编号/时间, 或使用向上/向下的指针键进行选择。
- 4 按 OK 确认。
 - → 根据选择的时间或选定的标题/章 节/曲目,播放会发生更改。

放大/缩小

此选项允许您放大或缩小电视上的画 面,或平移画面。

- ① 播放时,重复按 **ZOOM** 选择不同的 缩放因数。
 - → 播放将持续。
- **②** 使用**指针键**平移缩放的图像。
- 3 重复按 ZOOM 返回原始尺寸。

更改字幕语言

此操作只能在包含多种字幕语言的 DVD 上执行。播放 DVD 时,您可 以更改想要的语言。

● 重复按 SUBTITLE 选择不同的字幕 语言。

切换摄像机角度

此选项只在包含从不同摄像机角度记录的顺序的 DVD 上可用。这允许您从不同角度查看画面。

如果摄像机图标出现在电视机上,重 复按 ANGLE 选择可用摄像机角度。

光盘操作 (继续)

更改音轨语言

此操作只能在包含多个音轨语言的 DVD 上执行,或在包含多个音频通 道的 VCD 上执行。

• 重复按 AUDIO 选择可用的音频语言。

对于 VCD - 更改音频通道

 重复按 AUDIO 选择光盘提供的可用 音频通道(立体声、左声道、右声道 或混合声道)。

为音频播放设置延迟时间

如果视频播放比音频输出流慢,因此而导致"Lip 同步",此功能让您可以调整音频延迟时间。纠正由延迟视频导致的"Lip 同步"错误的唯一方法是将音频延迟相同的量。

- 接 AUDIO SYNC。
- ② 在五秒内,使用 **VOL** + 一 设置音频 输出延迟时间(0~ 150 秒)。 → 如果未在五秒钟内使用音量控制, 它将恢复其正常的音量控制功能。

播放控制 (仅限 VCD)

播放控制 (PBC) 播放允许您按照显示屏上的菜单交互播放 VCD。也可通过"初期设定页"菜单访问此功能。

对于具有播放控制 (PBC) 功能的 VCD (仅限于版本 2.0)

- 播放时,按 **TITLE** 5 返回至光盘标 题菜单或主菜单。
- 播放时,按 DISC MENU 打开或关 闭 PBC 模式。


播放 MP3/WMA 光盘

此装置可以播放大部分录制在可刻录光盘或商业 CD 上的 MP3 和 Windows Media™ 音频文件。

开始前 ...

打开电视并调到正确的视频输入频 道。有关详细信息,请参阅"查找正确的观看频道"。

- 插入 MP3/WMA 光盘。
 - → 由于目录/文件配置的复杂性,光 盘读取时间可能超过 30 秒。
 - → 光盘菜单将出现在电视上。

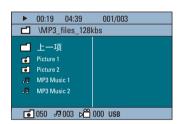

- ② 如果光盘主菜单包含各种文件夹,请使用向上/向下指针键选择所需文件夹,并按 **OK** 打开文件夹。
- ③ 使用向上/下指针键选择某个曲目/文件,并按 **OK** 开始播放。
 - → 将从所选的文件开始播放,并持续播放至文件夹的末尾。

播放时;

- 按 ◄◄ / ▶▶ 播放当前文件夹中的其 它曲目/文件。
- 按住 ► / ► 快退/快进搜索音乐 曲目。
- 要从当前光盘中选择其它文件夹,按 向上指针键返回根菜单。
- 重复按 REPEAT/SHUFFLE 访问各种播放模式。
- 4 要停止播放,按 ■。

- 要在装入 MP3/JPEG 光盘时跳过文 件夹菜单,请在初期设定页上将 MP3/ JPEG NAV 设置为 { 顺序播放 }。
- 仅重放多区段 CD 的第一个区段。 - 由于互联网下载时数码内容的清晰 度较差,在聆听 MP3/WMA 光盘时听 到偶尔的"跳过"属于正常现象。
- 如果 MP3/WMA 曲目名称 (ID3) 或相册名称中含有任何特殊字符,它 可能无法在屏幕上正确显示,因为此 装置不支持这类字符。

播放 JPEG 图像文件 (幻灯片放映)

开始前 ...

打开电视并调到正确的视频输入频 道。有关详细信息,请参阅"查找正确的观看频道"。

- 插入 JPEG 照片 CD (柯达 Picture CD、IPEG)。
 - → 对于柯达光盘,幻灯片放映会自动 开始。
 - → 对于 JPEG 光盘,画面菜单将出现 在电视上。按 ►II 开始放映幻灯片。

帮助提示:

- 由于将大量歌曲/图片编译到一个光 盘中,此装置可能花费较长的时间在 电视上显示光盘的内容。

支持的文件格式:

- 文件扩展名必须是"*.JPG",而不是"*.JPEG"。
- 此装置只能显示符合 JPEG-EXIF 格式的数码相机照片,通常,该格式由几乎所有数码相机使用。它不能显示动态 JPEG、渐变式 JPEG 和其它 JPEG 格式,或除 JPEG 之外其它格式的照片,或关于照片的声音剪辑。

预览功能

- ①播放时,接 ■。
 - → 12 幅缩略画面将显示在电视上。



- ③ 使用**指针键**选择一个画面,并按 **OK** 开始播放。
- 4 按 DISC MENU 返回至图像光盘菜单。

缩放画面

- ① 播放时,重复按 **ZOOM** 选择不同的 缩放因数。
- 2 使用指针键平移缩放的画面。

旋转/翻转画面

- 播放时,使用指针键旋转/翻转电视上的画面。
 - 向上指针:垂直翻转画面。
 - 向下指针:水平翻转画面。
 - 向左指针:逆时针旋转画面。
 - 向右指针:顺时针旋转画面。

同时播放 MP3/WMA 音乐和 JPEG 图像

如果光盘包含 MP3/WMA 音乐和 JPEG 图像文件,则您可以创建音乐 幻灯片放映。

- ① 插入包含音乐和图像文件夹的 MP3/ WMA 光盘。
- ② 在菜单中选择曲目,并按 ►II 开始播放。
- ③ 音乐播放时,使用指针键从光盘菜单中选择图像文件夹,并按 ▶Ⅱ。
 - → 将播放图像文件直到文件夹的末 尾。
 - → 音乐会一直播放,并且如果音乐到 达选定唱片、播放列表或曲目的末尾 时将重复播放。
- ④ 要停止同时播放,请依次按 DISC MENU、■。

播放 DivX 光碟

本 DVD 系统可支持播放从电脑下载转录至 CD-R/RW、DVD+R/RW的 DivX 影片,请参阅「通用设定页面」的 { DivX(R) VOD code } (DIVX(R) 随选视频)。

- 插入 DivX 光盘。
- ② 使用指针键导航至要播放的标题。
- 3 按 ▶Ⅲ 开始播放。

播放时;

- 如果 DivX 光盘有多语种字幕,您可 以按遥控器上的 SUBTITLE 更改字 幕语言。
- 如果 DivX 标题有不同的音轨,您可 以按遥控器上的 AUDIO 更改音频 流。
- 使用遥控器上的**向左/向右指针键**执 行快退/快进搜索。
- 仅对于 DivX Ultra 光盘,按 DISPLAY 查看视频信息。

- 支持带有以下扩展名(,srt、, smi、,sub、,ssa、,ass)的字幕文 件,但是这些文件不会出现在文件导 航菜单中。
- 字幕文件名必须与电影文件名相 同。
- 只能显示最多平均45个字符的字幕。

播放兼容iPod 的设备中的音 乐

Apple iPod 中的音乐可以在此装置中播放,该装置支持飞利浦 HTD7001 底座。它使您可以享受从扬声器系统输出的卓越音质。

飞利浦 HTD7001 底座支持以下 iPod 系列:

60/80GB (video) 40/60GB (color display) 30GB (video) 20/30GB (color display) Nano


40GB

20GB

MINI 4GB

开始前...

通过将匹配的底座适配器安装到正确的对接底座上,准备好飞利浦 HTD7001 底座。有关详细信息,请 参阅底座的用户手册。

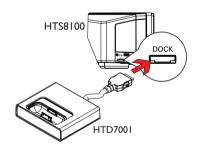

- ① 将底座连接至此装置上的 **DOCK** 插孔(如上图所示)。
- ② 在将您的 iPod 接插到正确的底座之前,请把它打开。



- ③ 按遥控器上的 **DOCK** 将此装置切换 到"底座"模式。
 - → 如果已检测到设备并且支持该设备,则显示面板会显示"IPOD DOCKED"(已插接)。
- 4 开始在 iPod 上播放。
- 默认情况下,在 iPod 设备上控制播放,称为"简单控制模式"。但是,您可以使用该装置的遥控器控制简单播放功能,如 PLAY、PAUSE、OK、STOP、NEXT/FFW和 PREV/REW。
- 仅对 iPod 音乐播放,按遥控器
 上的 DISPLAY 在"简单控制模式"和"扩展控制模式"之间切换。

"扩展控制模式"


仅可用于 iPod 音乐播放

 处于此模式时,iPod 上的控制键将不 起作用。您可以在电视上查看音乐内 容,并使用此装置的遥控器控制并导 航音乐播放列表/内容。

- 飞利浦 HTD7001 底座专为与此装置配合使用而设计。切勿在其它设备 上尝试使用该底座。
- 如果您将视频输出从底座连接至您的电视机,才可从 iPod 兼容设备播放图片和视频。只能在 iPod 上控制播放。
- 只要打开此装置的电源并将底座连接至该装置,已插接 iPod 的电池就会自动开始充电。

从 USB 闪存盘或 USB 存储 卡阅读器播放

您可以播放或查看 USB 闪存盘或 USB 存储卡阅读器中的数据文件 (JPEG、MP3、Windows Media™ 音 频或 DivX)。但是,不能编辑或复 制数据文件。



- ① 将 USB 闪存盘/USB 存储卡阅读器直接连接至此装置上的 USB 插孔。
- ② 当检测到该设备时将在电视上出现一条持续 5(五)秒钟的信息。



- ③ 按遥控器上的 USB 访问驱动器中的 数据 。
 - → 当在单个存储卡阅读器上使用多个 驱动时,只能接入其中一个已连接的 存储卡。
 - → 对于不同的存储卡阅读器,设备数可能不同。

- 4 选择要播放的文件,并按 ▶Ⅱ。
- 有关播放的详细信息,请参阅"播放MP3/WMA 光盘"、"播放 JPEG 图像文件(放映幻灯片)"或"播放DivX 光盘"。
- 5 在移除 USB 设备之前,按 停止播放或按 DISC 切换至光盘模式。

帮助提示:

- USB 插孔不支持


除 USB 闪存盘/USB 存储卡阅读器之 外的其它 USB 设备连接。

- 如果 USB 设备不适用于 USB 插 孔,则需要 USB 延长线。
- 您只能读取和播放 USB 设备中的 内容。
- 受复制保护的内容不能播放。

播放 - 其它音频播放机

从其它便携式音频播放机播 放

当您将便携式音频播放机连接至此装置时,您可以通过扬声器系统获得令 人陶醉的音响效果。但是,只能在便 携式音频播放机上控制播放。




- ① 使用已提供的 MP3 LINE-IN 线路输入电缆在便携式音频播放机上的"耳机"输出插孔和此装置上的 MP3 LINE-IN 插孔直接进行连接。
- 2 按遥控器上的 MP3-LINE-IN。
- ③ 开始在便携式音频播放机上播放。→ 将通过扬声器听到音乐。
- ④ 要停止播放,按便携式音频播放机上的 STOP 按钮。

帮助提示:

- 如果您通过按任意来源按钮(例如,DISC、USB、RADIO)更改输入源,则可以按便携式音频播放机上的STOP按钮停止其播放。

访问设定菜单

此系统设置通过电视机执行,这使您可以定制此装置,以满足您的特殊 要求。

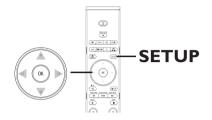


- ① 在光盘模式下,按遥控器上的 SETUP。
 - → 设定菜单将出现。
- ② 使用向左/向右指针键选择其中一个设定菜单,并按 **OK**。

- 如果无法访问 { 初期设定页 } , 按
 SETUP 退出菜单 , 然后 , 按 两次 , 接着再按 SETUP。
- ③ 使用**向上/向下指针键**选择设定选项,并按**向右指针键**进行访问。
- 4 选择要更改的设定,按 **OK** 确认,并 返回至先前选定的项。
 - → 有关这些选项的说明和图示,请参 阅下面的页面。
 - → 如果菜单中的选项为灰色,这表示设定不可用,或不能在当前状态下更改。
- **5** 要退出,按 **SETUP**。



请参阅 第 88页

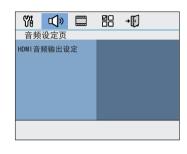

请参阅 第 89页



请参阅第 90~92页



请参阅第 93~94页

通用设定页 (带下划线的选项为出厂默认设定)

Ambisound 设置

访问扬声器设置选项。

{室内音响}- 请选择房间四周墙壁的类型。

{ 无锁 } - 可以播放所有光盘。 { 高度 } - 请洗择摆放的高度。

- 请选择与聆听位置之间的距离。 { 距离 }

{**安装向导**}-请开始自动扬声器安装向导。有关详细信 息,请参阅"设置扬声器"。

光盘锁

不是所有光盘都分等级或经过光盘制造者编码。您可以使 用光盘锁功能阻止特殊光盘的播放。可以锁定最多 40 张

光盘。 { 锁 } - 用于阻止当前光盘的播放。随后对锁定光

> 盘的访问要求提供4位密码。默认密码 为"0000"(请参阅{初期设定页-密

码 })。.

- 可以播放所有光盘。 { 无锁 }

显示屏亮度

选择此装置的显示面板的亮度。

{ 100% } - 最高亮度。 **70%** } - 中等亮度。

{ 40% } - 最暗亮度。关闭此装置正面显示板上的所

有指示灯和图标。

屏幕显示语言

为此装置的屏幕显示选择菜单语言。

屏幕保护

屏幕保护通过避免静态图像的曝光防止对电视机屏幕造成 损坏。

- 当播放停止或暂停 15 分钟以上时切换至 电视屏幕保护模式。

{ 关 } - 关闭屏幕保护功能。

睡眠

定时关机使装置可在选定的预设时间之后自动切换至待机 模式。

{ **15/30/45/60** 分钟 } - 选择预设分钟数,以便将装置 自动切换至待机模式。

{ 关 } - 关闭休眠模式功能。

DivX(R) 随选视讯

飞利浦向您提供 DivX® VOD (随选视频)注册码,它允 许您从 DivX® VOD 服务(网址为 www.divx.com/vod) 租借或购买视。从 DivX® VOD 中下载的所有视频只能在 此装置上播放.

按向右指针键查看注册码,并按 OK 退出。

音频设定页 (带下划线的选项为出厂默认设定)

HDMI 音频

只有在您使用 HDMI OUT 插孔连接至电视机或其它显示设备时,才需要此设定(请参阅"选项 2:连接至 HDMI 兼容电视机")。

{ 数字音频 }

{ 关 }

- 关闭 HDMI 音频输出。您仍然可以享受通过扬声器系统输出的声音。

{ 全部 }

- HDMI 音频输出将与正在播放的音频流相同。在不支持播放音频格式的情况下,音频输出将自动更改为 PCM。

{ 仅PCM }

- 选择此项将音频信号缩混为 linear-PCM(双频道)。如果已选 定此项,则在"LPCM"(线性脉 冲编码调制)下设定正确的采样 率。

{ LPCM 输出 }

{ 48 kHz }

- 以 48 kHz 的采样率录制播放光盘。

{ 96 kHz }

- 以 96 kHz 的采样率录制播放光 盘。但是,如果声音输出失真或 无声音,请更改为"48 kHz"。

注:

- 此装置或输入设备可能需要几分钟进行通信和初始化。
- 无法使用 HDMI 连接聆听 SACD 或受到复制控制的 DVD 音频 CPPM (可播放媒体的内容保护)。

视频设定页(带下划线的选项为出厂默认设定)

电视机制式

选择与连接的电视机匹配的色彩系统。它可以在此装置上 播放不同类型的光盘(PAL 或 NTSC 光盘)。

{ **PAL** } - 适用于 PAL 系统的电视机。 { NTSC } - 适用于 NTSC 系统的电视机。 { 自动 } - 适用于与 PAL 和 NTSC 都兼容

的电视机。

屏幕画面比例

可以调整画面形状以适合您的电视机。

{ 正常/全景} 适用于侧面经过修剪个 的最高高度的画面。

- 适用于顶部和底部有



{ 正常/信箱 } 黑条的"宽屏幕"显

示屏。

适用于宽屏幕电视机 { 16:9 宽银幕 }

(帧比率 16:9)。



画质设定

此装置提供了三套预定义的画面色彩设置以及一套可以自定 义的个人设置。

{ 标准 } 原始色彩设置。 { 亮度 } - 绚丽色彩设置。 { 柔和 } - 暖色设置。

个性化图像设定 亮度

{ 个性化 }

洗择此项个性化画面色彩设置。 使用向左/向右的指针键调整至最 符合个人喜好的设置,并按 OK 确认。对于普通设置,请选择 { 0 } °

逐行扫描

在启用逐行扫描功能之前,必须确保电视能够接收逐行信 号(需要具备逐行扫描电视),并且已使用 Y Pb Pr 将此 装置连接到了电视。有关详细信息,请参阅"使用入门。 设置逐行扫描功能"

{ 开 } 打开逐行扫描模式。请仔细阅读 电视的说明书,并按遥控器上的

OK 确认操作。

{ 关 } - 关闭逐行扫描模式。

视频设定页(带下划线的选项为出厂默认设定)

ADV 画质

它提供了一些画面设置,能改进光盘播放的外观和图像质量。

注: { DCDi }、{ 真实效果 } 和 { 逐行扫描屏幕宽高 比 } 设置只适用于逐行扫描输出。

{ DCDi }

- 方向性关联的隔行扫描技术。它以 流畅的视频内容(由于填补了缺失 的行)而著称。

{ 丑 }

显著优化画面质量,特别是慢动作 播放时的画面。

{ 关 }

关闭 DCDi 功能。

{ Gamma 校正 }

- 非线性调节画面亮度 (-7 至 +7)。正值帮您在黑暗场景获得低 层次细节,而负值则增强对比度。

{ 色度延时 }

- 调节色度信号的预先延迟,以便产生非常清晰的画面(-3至+3)。

{ 真实效果 }

- 增加对比度和色彩亮度,以便产生 更加动态的画面 (00 至 05)。

{ HDMI 视频 }

- 根据连接的电视/设备的功能选择 合适的视频分辨率,以进一步改进 HDMI 视频输出。

{ 480p }

NTSC 电视的 480 行逐行输出。 { 576p }

PAL 电视的 576 行逐行输出。 { 720p } - (如果连接了HDMI电视)逐行输出将提升至720行。 { 1080i} - (如果连接了HDMI电视)隔行输出将提升至1080行。

{ **1080p** }-(如果连接了HDMI电视) 逐行输出将提升至 1080 行。

{ 自动 }

视频输出将自动按照显示屏支持的分辨率进行。

注:如果由于分辨率不支持,导致电视上无显示,请使用复合视频电缆将此装置连接至电视机。打开电视并调到复合视频的正确输入频道,并将分辨率设置调整到480p/576p。

视频设定页(带下划线的选项为出厂默认设定)

ADV 画质

续..

{**逐行扫描屏幕宽高比** } - 请选择合适的电视屏幕显示格式。

注: 只有当您在 { **电视机形式** } 设置选项中选择了 { **16:9** 银幕 } 时,此功能才可用。

{ 非线性拉伸 }

在具有非线性 拉伸(屏幕中央的 拉伸不超过侧面)的宽屏幕电视上 显示 4:3 照片光盘。

{ 4:3 信箱模式 }

在不具有拉伸的宽屏幕电视上显示 4:3 照片光盘。黑条将显示在电视 屏幕的两侧。

{ 关 }

选择此选项时,不做出宽高比调 整。

注: { 非线性拉伸 } 只适用于 720p 或 1080i 或 1080p 的分辨率。

偏好设定页(带下划线的选项为出厂默认设定)

音频

为包含多个音轨的 DVD 或包含多个音频通道的 VCD 选择首选音频语言。

字幕

为 DVD 播放选择首选字幕语言。

光碟菜单

为 DVD 播放选择首选光盘菜单语言。

注: 如果选定的音频/字幕/光盘菜单语言在 DVD 上不可用,则将使用光盘的默认语言。

年龄控制

这用于限制查看超出您设置的限制的光盘。它仅适用于具有分配给整张光盘或光盘上某些场景的家长控制级别的DVD。

- 1) 使用向上/向下指针键从 1 到 8 选择等级评定,并按 **OK**。
- 2) 使用遥控器上的数字键盘 0-9 输入4位密码。

注:

- 等级取决于国家/地区("1"被视为侵犯性最小的素材,"8"被视为最具侵犯性的素材)。要禁用家长控制,并允许播放所有光盘,请选择"8"。
- 即使光盘封面上可能印有电影等级,但某些 DVD 并未 采用等级进行编码。等级评定功能不会禁止播放此类光 盘。VCD、SVCD 和 CD 没有等级标记,因此父母端控 件对这些类型的光盘不起作用。
- 评级高于您所选等级的 **DVD** 将不会播放,直到您输入相同的4位密码。

PBC

播放控制功能仅适用于 VCD/SVCD。它允许您按照显示屏上的菜单交互播放 VCD (2.0)。

{ 开 }

- 当您放入 VCD/SVCD 时,电视上 将出现索引菜单(如果有)。

{ 关 }

- VCD/SVCD 将跳过索引菜单,并直接从最开始播放。

MP3/JPEG 导航

只有当光盘录制了菜单,才能设置 MP3/JPEG 导航器。为便于导航,它允许您选择不同的显示菜单。

{ 顺序播放 }

- 显示 MP3/照片光盘中包含的所有 文件。

{菜单播放}

显示 MP3/照片光盘的文件夹菜

单。

注: 此装置在目录中只能显示 650 个文件/文件夹。

设定菜单选项 (继续)

偏好设定页(带下划线的选项为出厂默认设定)

密码

密码用于锁定光盘和父母控件。默认密码是"0000"。要更改密码:

1) 按 **OK** 访问更改密码菜单。



2) 使用遥控器上的**数字键盘 0-9** 在 { **旧密码** } 中输入现有的4位密码。

注: 当第一次执行此操作或忘记现有密码时,请键入"0000"。

- 3) 在 { 新密码 } 中输入新的4位密码。
- 4) 在 { 确认密码 } 中再次输入新的4位密码。
- 5) 按 OK 进行确认并退出菜单。

DivX 字幕

选择支持所录制 DivX 字幕的字体类型。

{ 标准 }

- 显示此装置提供的标准 Roman 字 幕字体列表。

默认

除用于锁定光盘和父母控件的密码之外,该功能允许您复原所有设定菜单选项以及您对出厂设置所做的个人设置。

按 OK 确认默认复原。

开始前...

确保已连接 FM 和 AM/MW 天线。

调谐电台

- 重复按 SOURCE 直至显示面板上出现 "RADIO FM" (或按遥控器上的RADIO)。
- ② 短暂按向左/向右指针键以开始调谐。 → 显示面板上将显示"SEARCH > 或 <" (搜索),直至找到具有足够信号 强度的电台。
- 3 如果需要,重复步骤 2 ,直到找到想要的电台。
- ④ 要微调信号较弱的电台接收,请重复 向上/向下短暂按指针键,直至找到最 佳接收效果。
- 5 要在 FM 立体声和 FM 单声道模式之间切换,请按遥控器上的 AUDIO。

更改调谐栅

(不适用于所有版本) 在某些国家/地区,(AM/MW)/FM 频段中相邻频道间的调频幅度是9 kHz/50 kHz(某些区域为10 kHz/100 kHz)。

注:

更改调谐栅将擦除所有先前存储的预设电台。

- ① 重复按 **SOURCE** 直至出现"RADIO FM"或"RADIO AM/MW"。
- 2 按 ■。
- ③ 按 ▶Ⅲ,直至出现"GRID 9"或 "GRID 10"。

预设电台

您可以在内存中存储多达 40 个 FM 和 20 个 AM 预设电台。有三种编程电台的途径:

- 使用自动设定(仅用于第一次设置)
- 使用自动预设
- 使用手动预设

帮助提示:

- 如果在20秒內未按任何按钮,则 此装置将退出预设模式。
- 如果在设定广播电台时未检测到立体声信号或检测到的电台少于 5 个,则将出现"检查天线"。

使用自动安装

第一次使用"广播"模式时,系统将提示您安装广播电台。使用此功能,您将只需轻按一下按钮便可自动安装所有可用的广播电台。




- **接 RADIO**。
 - → "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" (自动安装 ... 按 PLAY) 出现。

收音机操作 (继续)

- ② 按 ►II。
 - → 此装置将依次按 FM 频段、AM 频 段开始搜索。
 - → 带有较强信号的所有可用电台都将自动存储。
 - → 一旦完成,将播放第一个调谐的电台。

使用自动预设

使用自动预设以存储或重新安装所有 预设的广播电台。

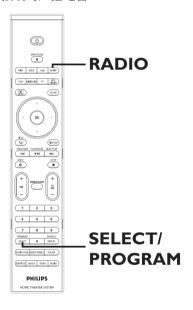

- ① 按 **RADIO** 以选择 "FM" 或 "AM" 频段。
- ② 按住 SELECT/PROGRAM,直至显示面板上出现"在编程中安装"。
 - → 所有先前存储的电台都将被替换。

使用手动预设

使用手动预设以存储喜爱的广播电台。

- 1 调到想要的电台(参阅"调谐至电台")。
- ② 按 SELECT/PROGRAM。
- ③ 使用 ◄◄ / ▶▶ 键选择要存储当前 电台的预设号码。
- 4 按 SELECT/PROGRAM 以进行存储。

选择预设电台

- ① 按 **RADIO** 以选择 "FM" 或 "AM" 频段。
- ② 使用 ◀◀ / ▶▶I 键选择预设号码 (或使用遥控器上的数字键盘)。
 - → 显示面板上将依次出现波段、预设 号码、无线电频率。

删除预设电台

- ① 在广播模式下,使用 ►► 键 选择预设电台。
- ② 按住 ,直至出现"FM/AM X DELETED"(已删除)。
 - → 'X'是预设号码。
 - → 从预设列表中删除的电台将会持续 播放。
 - → 剩余的预设电台将保留不变。

音量控制

- 按 **VOL** +/- 以增加或减小音量级 别。
 - → "VOLUME MIN"是最小音量级别, "VOLUME MAX"是最大音量级别。

要暂时关闭音量

- 接 MUTE。
 - → 此时将不发出声音持续播放,并显示"MUTE"(静音)。
 - → 要恢复音量,请再次接 MUTE,或增加音量级别。

调整低音/高音级别

BASS(低音)和 TREBLE(高音)功能允许您定义声音处理器设置。

- ① 按 TREBLE/BASS 以在高音和低音模式之间进行切换。
- ② 在五钞钟内,使用 VOL + 调整高音和低音级别(0、1、2 或最大)。
 - → 如果未在五秒钟内使用音量控制, 它将恢复其正常的音量控制功能。

选择环绕立体声

- 按 AMBISOUND 以在自动、多声道或立体声中进行选择。
 - → "自动"是默认环绕立体声设置。 根据播放内容的音频流选择多声道或 环绕立体声。
 - → 多声道的可用输出模式包括:杜比数码、DTS(数码影院系统)环绕声和杜比定向逻辑 II。

选择数字音效

选择与您的光盘内容匹配的或者优 化正播放音乐风格声音的预设数字 音效。

• 按 SOUND 以选择可用音效。

Line Lava Livian		
电影	音乐	说明
CONCERT	CLASSIC	平滑纯净的音响模式,非 常适合于聆听古典音乐和 欣赏现场音乐会 DVD
DRAMA	JAZZ	清澈的中音和高音頻段。 重现现场俱乐部的气氛, 就好像艺术家真的在您面 前一样。适合欣赏爵士乐 和戏剧。
ACTION	ROCK	增强的低音和高音频段, 带来音效出众的电影效果 和氛围。适合动作电影和 摇滚/流行音乐。
MTV	RnB	增强的低音和中音頻段, 带来动感十足的强劲音 效。适合节奏布鲁斯、希 普霍普和 MTV 视频。
GAMING	PARTY	略微增强的低音频段和 强有力的中音频段,尤 其适合于派对音乐和视 频游戏。
CARTOON	LOUNGE	温和的音响模式,适合于 欣赏沙发音乐和卡通片。
SPORTS	SPORTS	温和的中音频段和环绕音 效,带来清澈的人声表 现,凸显现场体育赛事 的气氛。
NEWS	NEWS	增强的中音频段,带出清 晰的人声/演讲音效。
NIGHT	NIGHT	动态控制音响模式,适合 于夜间观看电影,或欣赏 无干扰的背景音乐。

其它功能

装置。

安装最新的软件

飞利浦将定期发布升级软件以改善用 户体验。

- ① 按 **OPEN/CLOSE** ▲ 打开光盘仓以获知此装置的软件版本。
- ② 按遥控器上的 **DISPLAY**。 → 记下有关当前软件版本的信息。
- ③ 访问飞利浦网站"www.philips.com/support",以便检查是否可进行最新软件升级以及将软件下载到 CD-R。
- 4 将 CD-R 插入光盘托盘。→ 该软件将在此装置上自动安装。注: 升级期间切勿拔掉装置插头或关闭
- 5 光盘仓打开时,取出 CD-R。→ 软件升级正在进行中。保持光盘仓打开和电源连接。
- 6 等候直至光盘仓自动关闭后,您就可以立即关闭再打开装置电源。

警告

任何情况下,您都不应该自行尝试维修此装置,这样做将使保修失效。请勿打开此装置,以免触电。

如果出现故障,请先检查以下列出的几点内容,然后再将装置送予维修。如果无法按照以下说明解决问题,请咨询您的经销商或飞利浦公司以获得帮助。

法按照以下说明解决问题,			
问题(常见)	解决方法		
没电。	- 按装置上的 STANDBY-ON 以打开电源。 - 确保已连接低音扬声器和主装置之间的互连电缆。		
无画面。	- 有关选择正确的视频输入频道的信息,请参阅电视机手册。更换电视频道直至看到 DVD 屏幕。 - 按 DISC 以选择光盘模式。 - 如果在打开逐行扫描功能或更改 HDMI 视频设置时出现此类情况,请等待15秒钟后自动恢复或者按照以下步骤切换回默认模式: 1) 按 OPEN/CLOSE 打开光盘仓。 2) 按遥控器上的向左指针键。 3) 按遥控器上的 AUDIO 。		
完全失真的画面或黑/白画面。	- 检查视频连接。- 有时可能出现少量的画面失真。这不是故障。- 光盘很脏。清洁光盘。		
无声音或声音失真。	- 调整音量。 - 检查扬声器连接和设置。 - 确保已连接音频电缆,然后按 SOURCE 选择正确的输入源(例如 TV 或 AUX),从而选择想通过此装置聆听的设备声音。		
扬声器无环绕音效。	- 按 AMBISOUND 选择正确的环绕立体声设置。 - 确保以环绕立体声(DTS、杜比数码等)录制或 广播正在播放的来源。		
遥控器无法正常工作。	- 按功能按钮(▶, ◄◄/ ▶►I) 之前,选择要播放的来源(例如 DISC 或 RADIO)。 - 缩短遥控器与此装置之间的距离。 - 电池电量不足,请更换电池。		

以厚排除(继续) ————————————————————————————————————		
解决方法		
 播放面朝内插入可读取的光盘。DVD+R/CD-R必须结定。 确保光盘未刮花或已拆除包装。 按 SETUP 以关闭系统设置菜单屏幕。 您可能要输入密码才可以解除锁定要播放的光盘。 装置内部可能冷凝有水份。取出光盘并打开装置电源大约 1 小时。 		
- DVD 光盘的宽高比是固定的。 - 视电视而定,可能无法更改宽高比。		
- 此功能在 DVD 光盘上可能不可用。 - 禁止更改此 DVD 中的音频或字幕的语言。		
- 先按 STOP 按钮两次,然后选择系统设置菜单。- 视光盘可用性而定,可能无法选择某些菜单项。		
- 确保使用 DivX 编码器根据"家庭影院配置文件"编码 DivX 文件。 - 检查已下载的 DivX 电影是完整的文件。		
如果信号太弱,请调整天线或连接外部天线以获得较佳的接收效果。扩大此装置与您的电视或录像机之间的距离。调到正确的频段。使天线远离任何可能导致干扰的设备。		
将电源线从电源插座断开连接数分钟。重装连接电源线,然后像平常一样再次尝试操作。确保已连接低音扬声器和主装置之间的互连电缆。		

问题(USB/HDMI/DOCK) 解决方法 无法读取 USB 闪存盘的内容。 - USB 闪存盘格式与此装置不兼容。 - 闪存盘被此装置不支持的其它文件系统格式化 (例如 NTFS)。 USB 闪存盘运行缓慢。 - 文件尺寸较大的文件或大内存的 USB 闪存盘会 要花较长的时间进行读取以及在电机上显示。 没有来自 HDMI 连接的音频输 - 如果源设备仅兼容 DVI/HDCP(高带宽数字内 出。 容保护),您将无法从 HDMI 输出听到任何声 音。 - 无法从 HDMI 连接输出 SACD 或受到复制控 制的 DVD 音频源。 - 确保未关闭音频输出设置。有关详细信息,请 参阅"设定菜单选项 - {音频设定页 - HDMI音 频输出设定}"。 HDMI 连接没有视频输出。 - HDMI 连接仅可用于带有 HDCP(高宽带数字内 容保护)的配备了 HDMI 的设备。如果您希望 连接到 DVI 连接器(配备了 HDCP),则需要 单独的适配器(DVI 到 HDMI)。 - 确保此装置的分辨率与已使用 HDMI 连接的设 备相匹配。有关详细信息,请参阅"设定菜单选 项 - {视频设定页 - HDMI 设置 - HDMI 视 频}"。 您的电视不支持当前的 HDMI 视频分辨率。反 更改 HDMI 视频分辨率之后无 复按遥控器上的 SELECT/PROGRAM 超过 3 秒 图像显示。 钟,将 HDMI 视频分辨率切换至下一设定,直 到电视上重新出现图像。 - 确保已将 3.5 毫米的视频电缆从底座连接至电 iPod 播放无视频。 视。将电视调至正确的视频输入频道。 - 打开 iPod 的"电视开"设置。 "NONE DOCKED"(未插接 - 从对接底座上卸下 iPod,然后再重新插入。 底座) 出现在显示面板上。 - 如果 iPod 的电池电量完全耗尽,则必须在使用 之前为其再次充电。

常见问题解答 (USB)

为什么要过很长时间才能显示 USB 上的内容?

- 这可能是因为文件数过多(超过 500 个文件/文件夹)或文件太大(大于 IMB)。
- 设备上可能有此装置尝试读取/显示的 其它不支持的文件。

如果将不支持的设备(例如 USB 鼠标、键盘)插入此装置会怎么样?

这些设备可能导致此装置不稳定。卸下 不支持的设备并拔下电源线。先等候几 分钟,然后再次重新连接电源线和此装 置的电源。

当插入 USB 硬盘时会怎样?

因为超大存储容量使导航十分困难,所以不支持硬盘。将音乐文件 (mp3) 和图片 (jpg) 传输到闪存盘。

为什么此装置无法检测到我的 USB 便携式音乐播放机?

便携式音乐播放机可能需要与我们的系统捆绑销售的专属软件才能访问内容(如播放列表)。 不支持 MTP 类设备,只支持海量存储类设备。

此装置支持哪些文件类型?

我们的装置仅支持 FATI6 和 FAT32, 而不支持 NTFS。

为什么显示的文件名与在计算机中所显示的不同(如从"Good Bye. jpg"变成"Good_B[~]1. jpg")?

- 文件名的长度受设备 (FATI6) 的文件系统的限制,它只支持八(8) 个字符。
- 因为计算机的操作系统可以转换此文件系统,所以计算机可能可以显示完整的文件名。

能否同步进行 USB 和光盘播放?

由于内存限制,这是不可能的。此外, 装置需要不同用户界面才可以运行以及 便于使用。

为什么我无法在设备中旋转图片?

要在 USB 设备中旋转图片,则图片必须包含大多数数码相片存储的 EXIF 信息。使用编辑程序从其它设备编辑或复制图片时,可能删除了该 EXIF 信息。

该装置为什么无法播放某些音乐文件、图片或影像?

音乐文件可能无法播放,因为格式和编码比特率不同。类似的,照片的分辨率可能太低或太高,所以此装置不支持。

放大器

频率响应: 20 Hz-20 kHz /-3 dB

信噪比: > 65 dB (CCIR)

输入灵敏度

- AUX 1&2 输入: 1000 mV - 电视 1&2 输入: 500 mV - 数字输入: 500 mV - MP3 线路输入: 250 mV

*I% THD IkHz

收音机

调谐范围: FM 87.5-108 MHz(50kHz)

AM 531–1602 Hz(9kHz) AM 530–1700 kHz (10kHz)

26 dB

静噪灵敏度: FM 20 dBf, AM 4μV/m 图像拒斥广播: FM 25 dB, AM 28 dB IF 拒斥比: FM 60 dB, AM 45 dB 信噪比: FM 60 dB, AM 40 dB

AM 抑制比: FM 30 dB 谐波失真: FM 单声 3%

FM 立体声 3%

AM 5%

频率响应 FM 180 Hz-10 Hz / ±6 dB

立体声分离 FM 26 dB (I kHz)

立体声界限 FM 23.5 dB

盘片

激光类型 半导体

光盘直径 12 厘米/8 厘米

视频解码 MPEG-I / MPEG-2 / DivX

3/4/5/6, Ultra

分量视频输出

(Y) I.0 Vp-p, 75Ω

(Pb) 0.7 Vp-p, 75Ω (Pr) 0.7 Vp-p, 75Ω

音频 DAC 24 位 / 192 kHz

频率响应 4 Hz-20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz-22 kHz (48 kHz)

4 Hz-44 kHz (96 kHz)

PCM IEC 60958

杜比数码 IEC 60958, IEC 61937 DTS IEC 60958, IEC 61937 主装置

尺寸: 935 x l46 x l36 (毫米) (高 x 阔 x 深)

重量: **7.2** 千克 扬声器系统 闭盒系统

中央扬声器

扬声器阻抗: 4 欧姆

扬声器驱动: 2 x 2.5 英寸低音扬声器

+ 2 x 25 毫米软球顶高音

扬声器

频率响应: 200 Hz - 20 kHz

左/右环绕扬声器

扬声器阻抗: 6 欧姆

扬声器驱动: 2 x 2.5 英寸全频扬声器

频率响应: 200 Hz - 20 kHz

低音扬声器

頻率响应:

50-60 Hz,可转接 I20 W

功耗: I20 W 低功耗待机: < 0.6 W

扬声器驱动器 165 毫米 (6 ½")

低音扬声器 35 Hz – 200 Hz

尺寸: 295 x 470 x 295 (毫米)

(高 x 阔 x 深)

重量: 11.2 千克

规格如有更改,恕不预先另行通知。

术语表

模拟音频:尚未转换成数字的声音。使用 AUDIO LEFT/RIGHT 即可使用模拟声 音。红色和白色插孔通过左右两个声道发 送音频。

宽高比: 宽高比是指电视屏幕的长度与高度的比率。标准电视的比率为 4:3,而高清晰度电视或宽屏幕电视的比率为 16:9。信箱允许您在标准的 4:3 屏幕上欣赏较宽视野的图片。

音频输出插孔:将音频发送至其它系统 (电视、立体声等)的装置后面的红色和 白色插孔。

位速率:用于保持给定音乐长度的数据量;以千位/秒或 kbps 计量。或者是您录制的速度。通常位速率或录制速度越高,音质就越佳。但是,较高的位速率会占用光盘的较大空间。

童节: DVD 上小于标题的图片部分或音乐片断。标题由几个章节组成。每个章节均分配有使您可以查找想要章节的章节号。

合成视频 (CVBS):通常用于大多数消费 类视频产品的单个视频信号。

光盘菜单:随时允许选择录制在 **DVD** 上的图像、声音、字幕、多角度等的屏幕 显示。

DivX: DivX 视讯是由 DivX Networks 公司开发的专利待批的、基于 MPEG-4 视频压缩技术,它可以在保持高品质画面的同时将数字视频压缩到小到足以通过互联网传输的尺寸。

杜比数码:由杜比实验室开发的含多达六个数字音频声道(前置左和前置右、左环绕和右环绕、中置和低音)的环绕立体音响系统。

杜比环绕定向逻辑 Ⅱ:它指改进的阵列解码技术,可以在杜比环绕方案材料上提供较佳的空间性和方向性以及在录制传统的环绕声音乐时提供令人折服的立体声场,是获得自动化声音的环绕立体声体验的理想选择。当传统的环绕编程与杜比环绕定向逻辑 II 解码器完全兼容时,可以专门编码音轨以充分利用定向逻辑 II 播放,包括分开的左环绕声道和右环绕声道。(此类材料还与传统的定向逻辑解码器相兼容)。

DTS: 数码影院系统。它指环绕立体声响系统,但与杜比数码不同。其格式由不同公司开发。

HDMI: 高清多媒体接口

(HDMI) 是可以传输未经压缩的高清视频和数字多声道音频的高速数字接口。它可以产生完美的画面和声音效果,完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI。根据 HDMI 标准,连接至无 HDCP(高带宽数字内容保护)的 HDMI 或 DVI 产品将导致无视频或音频输出。

HDCP(高带宽数字内容保护)是指在不同设备之间安全传输数字内容(防止未授权版权)的规格。

JPEG: 十分普通的一种静态数字图片格式。静态图片数据压缩系统由联合图像专家组提议,它的特点是有较高的压缩比率,但图像质量有少许降低。这些文件可由其文件扩展名"JPG 或 JPEG"来识别。

MP3: 一种含声音数据压缩系统的文件格式。"MP3"是运动图像专家组 1(或MPEG-1)Audio Layer3 的缩写。通过使用 MP3 格式,一张 CD-R 或 CD-RW可以包含多于常规 CD 十倍的数据。

MPEG:运动图像专家组。数字音频和视频的压缩系统集。

多通道: DVD 被设置为每个音轨构成一个声场。多通道是一种具有三个或多个通道的音轨结构。

PBC:播放控制。一种通过刻录在光盘上的屏幕菜单导航 VCD/SVCD 的系统。您可以进行交互播放和搜索。

逐行扫描:逐行扫描每秒显示的帧的数量 是普通电视系统中的两倍。它可以提供较 高的图像分辨率和质量。

区域码:一种只允许光盘在指定的区域播放的系统。此装置只将显示具有兼容区域码的光盘。您可以通过查看产品标签找到装置的区域码。某些光盘兼容于多个区域(或所有区域)。

环绕:一种通过在聆听者周围放置多个扬声器来创建三维逼真真实声场的系统。

<u>标题</u>:电影的最长版块或 **DVD** 上的音乐功能。每个标题均分配有一个标题号,使您可以查找想要的标题。

WMA: Windows Media™ 音频。请参考 Microsoft Corporation 开发的音频压缩技术。WMA 数据可以通过使用 Windows Media Player 版本 9或 Windows XP的 Windows Media Player 进行编码。可以通过文件扩展名"WMA"识别文件。